
# 三菱のリーンコンパック換気扇 20cm • 25cm • 30cm

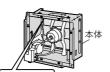

形名表示位置

形名によって据付·取扱方法 が異なりますので、予めご使 用の形名をご確認ください。

#### 格子タイプ

	形	名	シャッター方式	運転方式
EX-20LK <sub>6</sub> -C	EX-25LK <sub>6</sub> -0	)		引きひも
EX-20LK <sub>6</sub> -M	EX-25LK <sub>6</sub> -M	Л	連動式	71200
EX-30FK <sub>6</sub> -C				引きひも・速調付
EX-20EK <sub>6</sub> -C	EX-25EK6-0	C EX-30EK <sub>6</sub> -C	雷動式.	埋込スイッチ
EX-20EK <sub>6</sub> -M	EX-25EK6-N	V	电劉玖	埋込入イッテ
EX-20SK <sub>6</sub> -C	EX-25SK6-0	C EX-30SK <sub>6</sub> -C	風圧式	埋込スイッチ
EX-20RK <sub>6</sub> -C	EX-25RK6-0	C EX-30RK <sub>6</sub> -C	連動式	引きひも・給排式

## 据付·取扱説明書

## 工事店様

据付け終了後、正しい据付けができたかを確認 してください。(「5. 据付後の確認」参照) なお、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## お客様

お読みになった後は、お使いにな る方がいつでも見られるところに 保管してください。

#### お客様ご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

正しく安全に据付けてお使いいただくために、この説明書を必ずお読みください。 なお「安全のために必ず守ること」は据付作業上、および使用上大切なことですので 必ず事前にご確認ください。

- ■新規据付時、壁穴工事はお買上げの販売店または専門の工事店様が実施してください。
- ■電気工事は電気工事士の方が実施してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## 1.安全のために必ず守ること

### お客様へ

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの

● ガス漏れに気づいたら、換気扇 のスイッチを入・切しない 爆発・引火の原因。



- 電源コードを傷つけたり、加工 したり、たばねたりしない 火災・感電の原因。
- ◆ 交流 100 V以外では使用しない 火災・感電の原因。



● 製品を水につけたり、水をかけ たりしない ショート・感雷の原因。



分解・改造はしない 火災・感雷・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる 販売店または当社のお客様相談 窓口にご相談ください。



めれた手で電源プラグを抜差し しない

感電・けがの原因。



● お手入れの際、電源プラグの刃 および刃の取付面にほこりが付 着している場合は、よく拭く 火災の原因。



● お手入れの際は、電源プラグを 抜くか、分電盤ブレーカーを切る 感電・けがの原因。

誤った取扱いをしたときに軽傷 または家屋・家財などの損害に

● 本体に異常な振動が発生した場 合は使用しない 本体や部品の落下によりけがの原因。



引きひもを急に引っぱったり、 斜めに引っぱらない

引きひもが取れて調理器具等の 高温部や炎に手などが触れ、火 傷・けがの原因。



運転中は、羽根の中に指や物を 入れない

けがの原因。

● 羽根や部品の取付けは確実に行う 部品の落下によりけがの原因。



● お手入れの際は手袋を着用する けがの原因。

● 電源プラグを抜くときは、電源 コードを持たずに先端の電源ブ ラグを持って引き抜く

感雷・ショートして発火の原因。



● 長時間ご使用にならないときに は、電源プラグをコンセントから 抜くか分雷盤のブレーカーを切る

絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因。

#### 工事店様へ

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの



改造しない

火災・感電の原因。



メタルラス張り、ワイヤラス張 り、または金属板張りの木造の 造営物に据付ける場合、換気扇 金属部とメタルラス、ワイヤラ ス、金属板とが電気的に接触し ないように据付ける

漏雷した場合発火の原因。

## お願い

#### ■据付環境

- ●下記の場所には据付けないでください。
  - ・温泉地 ・塩害地域 ・薬品工場
  - 養鶏・養豚場のようなほこりや有害ガ スの多い場所
  - 業務用厨房
- ◆台所など油で汚れやすい場所には据付 けないでください。

プラスチック部品の変形・破損の原因 になります。

- ●雨水の直接かかる場所では雨水が浸入 することがありますので、専用ウェザ-カバーをご使用ください。
- SK6 タイプは外風の強い場所には据 付けないでください。 シャッターの故障の原因になります。
- ●燃焼排ガスなどを吸い込むおそれのあ る場所には据付けないでください。 (RK6タイプのみ)
- ●ダクト接続はできません。
- ●直接屋外から給気する場合は、雨水浸 入防止のため、専用ウェザーカバーを で使用ください。(RK6タイプのみ)

誤った取扱いをしたときに軽傷 または家屋・家財などの損害に 結びつくもの



● 天井には据付けない 落下によりけがの原因

●高温(室内温度 40℃以上)に なる場所や直接炎のあたるおそ れのある場所には据付けない 火災の原因。



● 浴室など湿気の多い場所や結露 する場所には据付けない 感電・故障の原因。

本体の据付けは十分強度のある ところを選んで確実に行う



落下によりけがの原因。 ●据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。

● 電気工事は電気設備技術基準や内 線規程に従って安全・確実に行う 接続不良や誤った電気工事は感 雷・火災の原因。

#### ■換気扇の据付場所

- ●天井・壁から 70 mm以上離れたところに 据付けてください。
- ●床面から 1800 mm以上のメンテナンス 可能なところに据付けてください。
- ●空気の流れが必要なため換気扇の反対側 に出入口・窓などがあるところに据付け てください。
- ◆カーテン・ひもなどが触れるおそれのな い場所に据付けてください。
- 燃焼警報器がある場合は、感知部から 1.5m以上離れた場所に据付けてください。 (RK6タイプのみ) ● 外風の強い場所・高気密住宅等への設置
- には下記のような症状が発生する場合が あります。
  - ・羽根が止まったり逆転する。
- ・停止時に本体の隙間から外風が侵入する。
- ・外風でシャッターがばたつく。
- 換気しない。


## 2. 壁穴工事

## 壁穴・木枠の寸法

壁穴の寸法は木枠(不燃枠)の厚さに応じ 異なりますが板厚20mmの場合下表の寸法 となります。

20.20		単位(mm)	
機種	Α	В	
20㎝タイプ	290	250	
25㎝タイプ	340	300	
30㎝タイプ	390	350	

※木枠の内寸法Bは、うちわボルト 据付の場合±5、木ネジ据付の場 合 \_ ♀ の範囲内で製作してください。

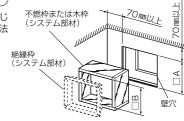

※木枠の室内側の面が壁面と同一面になるように据付けてください。パネル落下の 原因になります。

## ○木枠作りのお願い

板厚 20 mm以上で室外側下部に約 5°の傾斜をつける…雨水浸入防止 木枠内のり寸法が小さい木枠に据付けると本体が変形したり、シャッターが動 作しないことがあります。

## 壁穴位置

天井、壁から70 mm以上離す。

必ず床面より 1800 mm以上のメンテナンス可能な位置に据付ける。 ※火災警報器がある場合は、感知部から 1.5m 以上離す。(RK6タイプのみ) ※燃焼排ガスなどを吸い込むおそれのある場所には据付けない。(RK6タイプのみ)


# 3. 雷気工事

工事タイプ	LK6 · FK6 · RK6	EK6 · SK6
コンセント工事	①専用コンセントを設ける場合、換気原	<b>弱近くに設けてください。</b>
右記の①、②の いずれかを実施 してください。	②換気扇内部にコンセントを設ける場付金具(P-1X2)を使用します。 コンセント取付金具の据付説明書を	合、別売システム部材のコンセント取 参照してください。
埋込スイッチ工事	本体に引きひもスイッチが付いてい ますので不要です。	本体にスイッチがないため操作しや すい場所に埋込スイッチ(システム 部材)を設けてください。

■埋込スイッチ・埋込コンセントの取付ボックスは、JIS C 8340に規定の市販品を利用してください。

## 4. 据付方法


注意 ●据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。

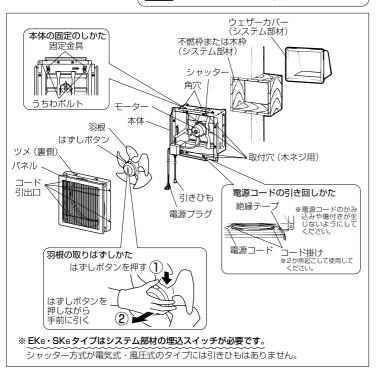

## 1パネルと羽根をはずす

### (1) パネルをはずす


●手掛け部を手前に引いて、パネ ル裏側上面のツメを本体からは ずす。

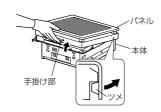


## (2) 羽根をはずす

●羽根中央部を軽く持って、はず しボタンを押しながら手前に引

- モーター軸ピンのゴムキャップは はずさないでください。 異常音発生の原因。
- シャッターを開いたまま床などに置 かないでください。

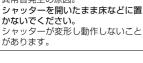


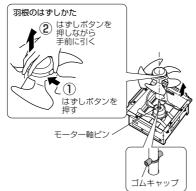

### 2本体を据付ける

- ●「うちわボルト」2本で確実に固定する。 または市販の木ネジで取付穴上(2)・ 下(2)計4か所固定する。
- 2.5m以上の高さに据付ける場合は安 全のためうちわボルトは使用せず、必ず市販の木ネジで取付穴上(2)・下(2) 計4か所固定する。

- うちわボルトを使用しない場合は、 うちわボルトおよび固定金具をはず してください。
- ●市販の木ネジは、めっき等を施した 耐食性のある鉄製のネジを使用して

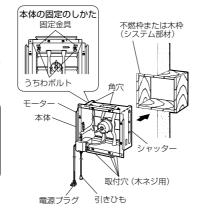

## 3コンセントの位置に合わせ電源コード引出口を決める

- ①左右の上下4か所のいずれか1か所から電源コードを引出す。 ※上部から引き出す場合は、薄肉部をカッターナイフなどで切り取る。 (切断部がエッジにならないように加工してください)
- ②電源コードのたるみが、羽根・パネルに当たらないよう、コード掛けを起こして巻 き付ける。
  - ※電源コードを巻き付けた後は、コード掛けを倒して電源コードを固定してください。


## 4羽根とパネルを取付ける

## (1) 羽根を取付ける

- ①羽根裏側の溝をモーター軸ピン に合わせながら、羽根中央部を モーター軸に挿入し、「カチッ」 と音がするまで押し込む。
- ②羽根中央部を軽く手前に引っ張 り、羽根が確実に取付けられて いることを確認する。


## <u>/</u>||注意 -

●羽根が確実に取付けられていないと、 運転中に羽根が落下し、けがをす るおそれがあります。

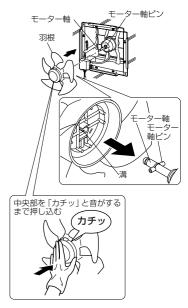

### (2) パネルを取付ける

●パネル裏側上面のツメを本体上 部に引っ掛けて取付ける。

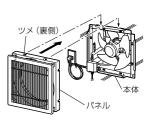

## 5. 据付後の確認

- ●据付作業終了後、試運転の前にチェック表に従って点検します。
- ●不具合があった場合は必ず直してください。

(機能が発揮されないばかりか、安全が確保できません)

	チェック項目	不具合の対策	チェック
	電源は 100V ですか?	100V に直します。 (異電圧を印加すると製品が破損します)	
試運転前	本体の据付け強度は十分ですか?	うちわボルトまたは木ネジで確実に固定します。	
転前	パネルが確実に取付けられていますか?	パネルを取付け直します。	
	羽根が確実に取付けられていますか?	羽根を取付け直します。	
	(引きひもスイッチタイプの場合) 引きひもを引いて動作を確認しまし たか?	引きひものからみなどを直します。	
試運転時	(壁スイッチタイプの場合) スイッチと本体の動作は合っていま すか?	結線を直します。	
時	羽根当たり音がしていませんか?	パネルをはずして配線の処理、羽根・パネル などの部品を取付け直します。	
	シャッターが正常に作動していますか?	シャッターの変形、部品の取付け、木枠の内 寸法を確認します。	

# 使用方法

■I K<sub>6</sub> タイブ

引きひもを引くごとに「入」←→「切」します。

■ EK<sub>6</sub>・SK<sub>6</sub>タイプ 壁スイッチで「入」 ←→ 「切」 します。

■FK6タイプ

引きひもを引くごとに「強」→「弱」→「切」に切換わります。

■ RK6 タイプ

引きひもを引くごとに「排」→「給」→「切」に切換わります。

■換気扇据付場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを 頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。

■お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでくだ さい。(中性洗剤をご使用ください)

アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレ 大剤、アルカリ性洗剤、 酸性洗剤、 化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、

(異常音の発生、変質、変色、塗装はがれの原因)

■引きひもはゆっくりとまっすぐ下に引いてください。 斜めに引いたり急に力を加えますと、引きひもが取 れたりスイッチが故障する原因になります。引きひ もが取れた場合は、お買上げの販売店または工事店

にお申しつけください。(引きひもスイッチタイプ) ■給気運転時は、雨水・雪・霧を吸い込み、室内に水 滴が滴下することがありますので、そのような場合 には「給気運転」を停止してください。

また、換気扇の下に書棚等を設置しないでください。 (RK6タイプのみ)

● 給気運転時は直接外気が吸い込まれ、虫・ほこりなどが侵入するおそれがあります。(PK6タイプのみ) ●冬期、結露によって本体から結露水が滴下することがあります。(RK6タイプのみ)

# お手入れのしかた

換気扇が汚れてきましたら約2~3か月に1度を目安として、 以下の順序で清掃してください。

## 

●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分 電盤のブレーカーを切る。感電・けがの原因。

## / 注意

●お手入れの際は手袋 を着用する。


## ■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。感電・けがの原因。

けがの原因。

## 各部品のはずしかた

## パネル

●手掛け部を手前に引いて、パネル裏 側上面のツメを本体からはずす。

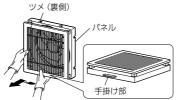

## 2 羽根

●羽根中央部を軽く持って、はずしボ タンを押しながら手前に引く。

-ター軸ピンのゴムキャップは はずさないでください。 異常音発生の原因。

## 3本体

### お願い

●本体が木ネジで壁に固定されている 場合は、本体を壁からはずさないで ください。

壁側のネジ穴が破損し、製品落下の 原因。



はずしボタンを押す (1)1 (2) はずしボタンを押しながら


### 〈内部コンセントがある場合〉

①換気扇のプラグを抜く

ネジAを取りはずし、カバーを開ける。 コンセントからプラグを抜く。

②本体を手前に4㎝程引き出す

「うちわボルト」をゆるめ、本体を手 前に4cm程引き出す。

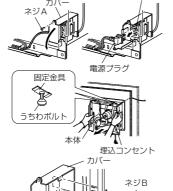

③コンセント取付金具とカバーをはずす 本体側面のコンセント取付板の固定ネ ジBをはずす。


屋内配線コードを埋込コンセントに付 けたまま、コンセント取付金具を手前 に引いて本体からはずす。


### ④本体をはずす

不燃枠(木枠)から本体をはずす。

## 〈本体の近くにコンセントがある場合〉

●電源プラグをコンセントから抜き、本 体上部にある「うちわボルト」をゆる めて本体を不燃枠(木枠)からはずす。

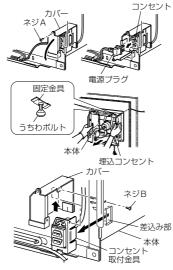

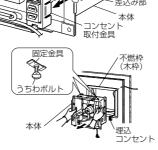

## 清掃のしかた

## 中性洗剤 を使用して汚れを取る。

- ●パネルと羽根は中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して汚れを落としてからきれい な水で洗いよく乾燥させる。
- ●本体は中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布で よくふき取る。

### お願い

- 洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。
- ・お手入れの際はモーターおよび充電部を漂らさないでください。 ・シャッターを開いたまま床などに置かないでください。
- ●モーター軸ピンのゴムキャップははずさないでください。

## お手入れ後の組立てと確認

## お手入れが終わりましたら、取りはずしと逆の順序で組立てる。

■部品の落下や故障を防ぐため以下の点検をしながら組立てる。

①埋込コンセントがコンセント取付金具に確実に取付けられているか?(内部コンセントがある場合)

②電源コードに傷はないか?

③シャッターの開閉がスムーズにできるか? ④本体、羽根、パネルが確実に取付けられて いるか?


●羽根は、羽根中央部をモーター軸に挿 入し、「カチッ」と音がするまで押し込 んでください。


# <u>/</u>() 注意

●羽根が確実に取付けられていないと 運転中に羽根が落下し、けがをする おそれがあります。


●パネルは、パネル裏側上面のツメを本 体上部に引っ掛けて取付けてください。


- ●うちわボルトに緩みがなく、本体 が確実に固定されているか確認し てください。
- ●羽根中央部を軽く手前に引っ張り、 羽根が確実に取付けられているこ とを確認してください。
- ●パネルを軽く引っ張ってはずれな いことを確認してください。
- ●引きひもにほつれ・緩みなどの異 常がないか確認してください。
- 電源プラグの刃および刃の取付面 にほこりが付着している場合は、 乾いた布でよく拭いてください。

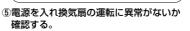

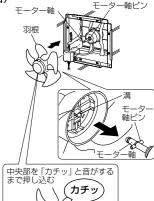



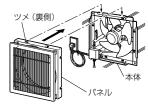

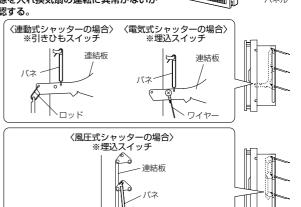

## 故障かな?と思ったら

以下のような症状があれば点検してください。

点検をしても直らない場合、また下記以外の現象が生じた場合は、必ず分電盤ブレーカーを切っ て(電源プラグを抜いて)からお買上げの販売店または、工事店にお申しつけください。

こんなとき	原 因	点検してください
運転しない	本体に通電されていますか?	<ul><li>◆分電盤ブレーカーを点検します</li><li>◆停電ではありませんか?</li></ul>
運転中に異常な音が する	パネル、羽根が確実に取付けられていますか?	取付け直します
シャッターが正常に	本体が変形していませんか? (据 付用うちわボルトの締めすぎ)	うちわボルトをゆるめ本体の変形 を直します
動作しない	本体、シャッターが変形して いませんか?	販売店または工事店へ確認します

# ・・・・・・・・ アフターサービス ・・・・・・・

## ▮ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報を、下記のとおり、 お取り扱いします

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よ りご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお 知らせに利用します。
- 上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- こ、上部が内部がりために、め間もわりと、てに依頼が19者の心臓を大塚りことがあります。
  3、あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
  ①上記利用目的のために、当社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
  ②法令等の定める規定に基づく場合。
  4、個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談 窓口・修理窓口」にご相談ください。

## で相談祭□ 住宅用換気送風機の取扱方法・施工方法についてのご案内 受付時間365日24時間

■ご相談対応

平円9:00~12:00 13:00~19:00 (十・日・祝・当社休日以外)

●三菱電機換気送風機技術相談センター

全国どこからでもおかけいただけるフリーダイヤル

0120-726471 (無料) 三菱電機株式会社 中津川製作所

T508-8666

携帯電話・PHS・IP電話の場合

岐阜県中津川市駒場町1番3号 FAX (0573)-66-5659 (有料) 電話 (0573) -66-8220 (有料)

■上記時間帯以外のご相談(受付のみ)

三菱電機お客さま相談センター

からでもおかけいただけるフリーコール 120-139-365 (無料) FAX (03) 3413-4049 (有利

三菱電機お客さま相談センター

(03)3414-9655

## 修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

**666** 0120-56-8634 (##1)



fc8634@melsc.jp




空メールの送り先: またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。 ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

携帯電話・PHS・IP電話の場合

-●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打切り後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。 モーターは消耗部品です。

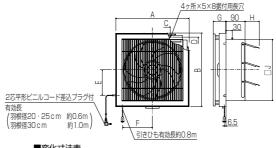

■変化寸法表

FX-30BKe-C

EX-30SK<sub>6</sub>-C

									<b>≠</b> □ (     )	
形名	Α	В	С	D	Е	F	G	Η	J	
EX-20LK <sub>6</sub> -C,M						116				
EX-20EK <sub>6</sub> -C,M	296	296	120	265	100		64	52	240	
EX-20RK <sub>6</sub> -C	230	230	120	200	100	116	04		240	
EX-20SK <sub>6</sub> -C								40*		
EX-25LK <sub>6</sub> -C,M						141				
EX-25EK <sub>6</sub> -C,M	346	346	170	315	120	_	60	68	290	
EX-25RK <sub>6</sub> -C	340	340	170	313	120	141	00		230	
EX-25SK <sub>6</sub> -C								57*		
EX-30FK <sub>6</sub> -C						166				
EX-30EK <sub>6</sub> -C	206	206	220	265	140	_	90	85	240	

140

166

80

70\*

※風圧式シャッター (SK6タイプ) の場合、外風・室内圧等の影響により開き寸法が変化します。

碛

396 | 396 | 220 | 365

垂圧	1	$\cap$	$\cap$

340

出位 (mm)

■格子タイフ								電	圧100\
形名	80	##	消費電	力(W)	風量(	m³/h)	騒音	(dB)	質量
	給排		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(kg)
EX-20LK <sub>6</sub> -C,M	扫	lŧ .	10.5	12.5	468	480	33	33.5	2.4
EX-25LK <sub>6</sub> -C,M	扫	lŧ .	14.5	17.5	690	690	32	32	2.8
EX-30FK <sub>6</sub> -C	+41-	強	26	29	1050	1002	36	35	3.5
EX-30FK6-C	排	弱	18	19	750	720	27.5	26.5	3.5
EX-20EK <sub>6</sub> -C,M	扫	ŧ	11.5	13.5	468	480	33	33.5	2.6
EX-25EK6-C,M	扫	lŧ .	15.5	18.5	690	690	32	32	3.0
EX-30EK <sub>6</sub> -C	扫	lŧ .	27	30.5	1050	1002	36	35	3.6
EX-20RK <sub>6</sub> -C	排		10.5	12.5	468	480	33	33.5	2.4
EX-ZUNK6-C	糸	合	8	9	348	312	38.5	35	2.4
EX-25RK <sub>6</sub> -C	排給		16.5	18.5	702	690	32.5	32	2.8
EX-ESHN6-C			10	11	432	390	34	31	2.0
EX-30RK <sub>6</sub> -C	K6-C 排 給		26	29	1050	1002	36	35	3.5
EX-3UNK6-C			16	17	600	570	35.5	34	3.5
EX-20SK <sub>6</sub> -C	扫	lŧ .	12.5	15.5	456	468	33.5	35	2.3
EX-25SK <sub>6</sub> -C	扫	lŧ .	18	21	642	660	33	33.5	2.7
EX-30SK <sub>6</sub> -C	扫	lŧ .	30	35	1050	1002	38	37	3.4
**************************************									

※測定方法は、JIS C 9603による

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

### (本体への表示内容)

※経年劣化により危害の 発生が高まるおそれが あることを注意喚起す るために雷気用品安全 法で義務付けられた右 の内容を本体に表示し



### 【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります 【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれ

## ■標準使用条件 JIS C 9921-2による

環境条件	電圧	単相 100V	
	周 波 数	50Hz および 60Hz	
	温度	20℃	IIC C 0000 tv c 318
	湿度	65%	JIS C 9603から引用
	設置条件	標準設置	据付説明書による
負荷条件		定格負荷	取扱説明書の「仕様」による
想定時間	1 年間の 使用時間	換気時間 <sup>a)</sup> 居 室 2193時間/年	

## 〔設計上の標準使用期間とは〕

- ※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件(上表による)に基づく経年劣化に対して、製造し た年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 ※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて上記の
- 想定時間を用いて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証 するものでもありません。

「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

☆長年ご使用の換気扇の点検を!

## 愛情点検



# このようなことは

ありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。 運転中に異常音や振動がする。 回転が遅いまたは不担則
- (モーターはメンテナンスが必要な部品です) こげ臭いにおいがする。 ◆本体据付部に腐食、破損などがある



故障や事故防止のため、 電源を切って必ず販売 店にご連絡ください。 点検、修理に要する費 ださい。 ださい。

お客さま	形 名				
メモ	お買上げ年月日		年	月	日
サービスを 依頼されるとき 便利です。	お買上げ店名 (住 所) (電話番号)	(	)		

この製品には地球環境保護の ー環として再資源化ができる ように主なプラスチック部品 に材質名を表示しています。 材質名は主材料にISO規定の 略号を使用。

## ▲三菱電機株式会社